


購入品使用箇所

(4)


2. 部品構成

2-1 ASSY部品の構成

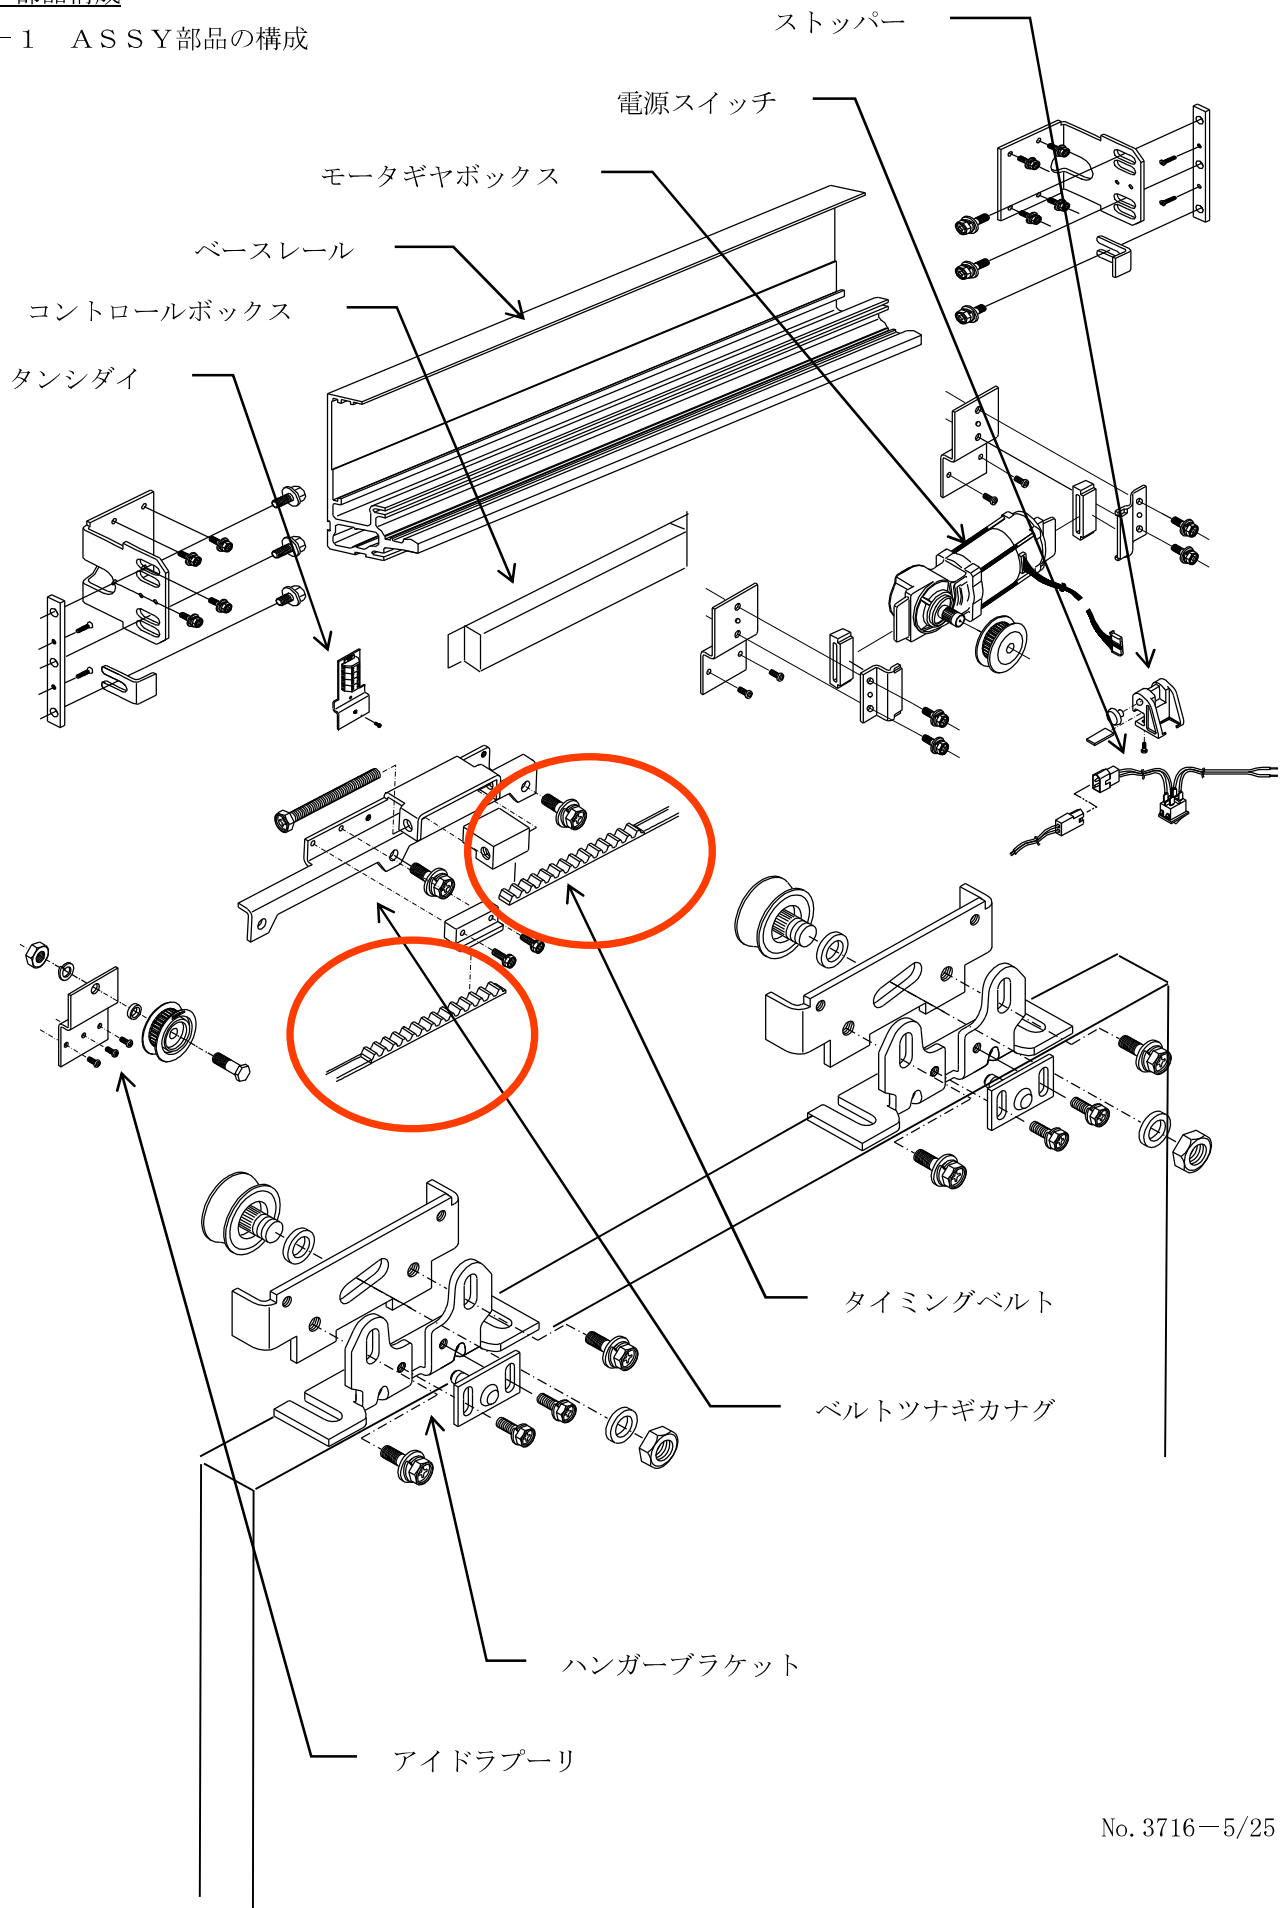

6) タイミングベルト取付及び調整

- ①カナグにベルトのA端をはめ、ベルトツナギカナグにはめ込み、調整ねじをねじ込み
セットする。この時、カナグは右位置とする
- ②モータ減速機のプーリとアイドラプーリにベルトを掛ける。
- ③ベルトツナギカナグにベルトのB端をはめる。
(B端はベルトを軽く引張りながら、先端を折り返して金具に取り付ける)
- ④調整ねじをねじ込み、適正に張力を持たす。(右回転でカナグを引張り、ベルトを張る)

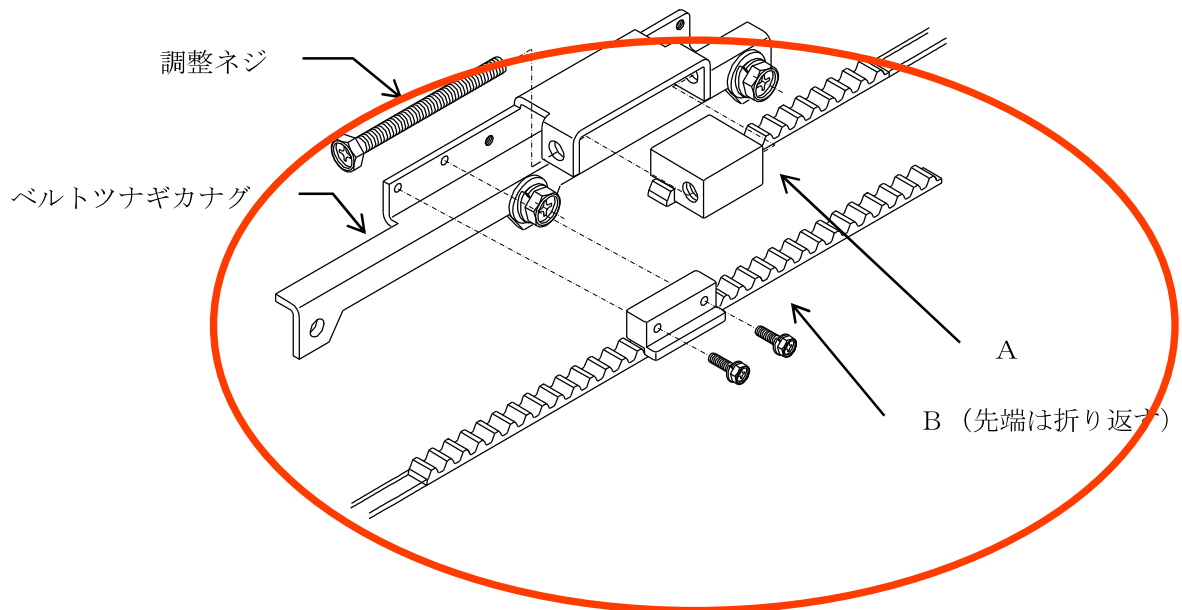

7) センサ部の取付

- ①センサ取付は、各種センサメーカーの取扱説明書により施工する
- ②内蔵補助光電スイッチの取付は、別紙『S B施工マニュアル』（図書 No.3624）により施工する

必要な長さに加工（切断）して取付する